




# doxa ÜRÜN MONTAJ ŞEMASI

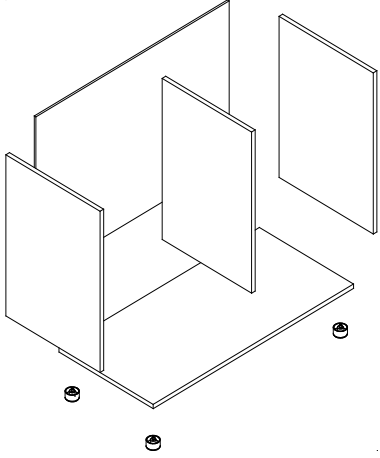

1. İşlem : Plastik ayaklar alt tablaya takılır. Yan tabla ve dikmeler alt tablaya minifix ile bağlanır. Arkalık yan ve alt tabladaki arkalık kanalına yerleştirilir.

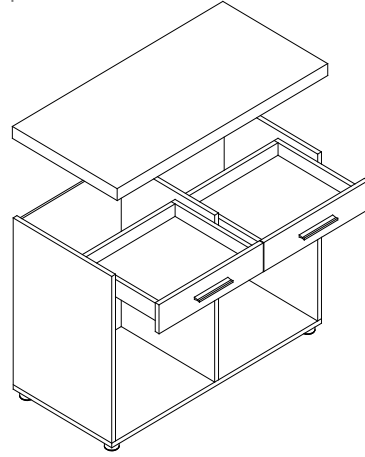



2. İşlem : Taç minifix ile üst tabla ve dikmeye bağlanır. Çekmeceler raylar ile yan tabla ve dikmeye bağlanır.

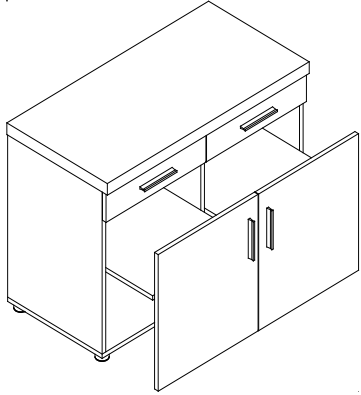

3. İşlem : Kapaklar menteşe ile yan tablaya bağlanır. Raflar yerine koyulur.

Form Kodu :

# doxa SEVKİYAT KONTROL FORMU

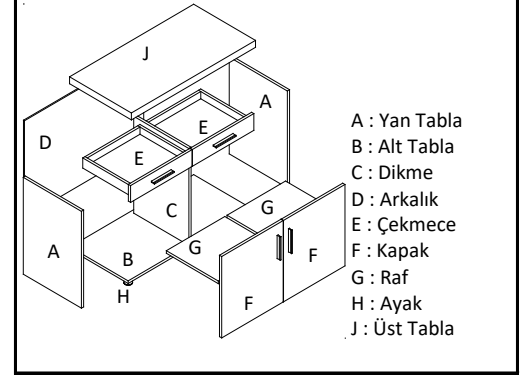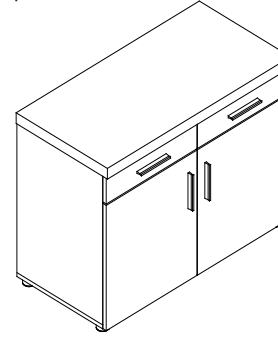

## ÜRÜN KODLARI

HRE 10050 - HORSE 100'LÜK ETEJER