




doxa ÜRÜN MONTAJ ŞEMASI

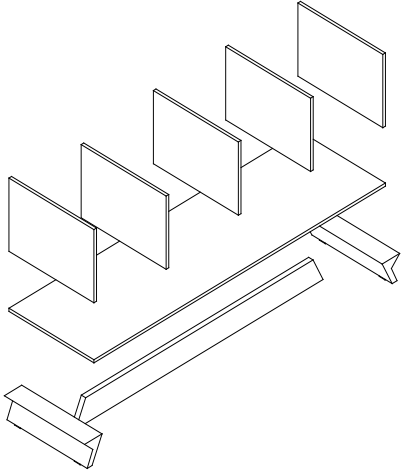


1. İşlem : Alt ara kayıt lake ayaklara mafsallı minifix çektirmelerle bağlanır.Montajlı ayak mafsallı minifix çektirme ve kavela ile alt tablaya bağlanır. Dikmeler minifix çektirmelerle alt tablaya bağlanır.

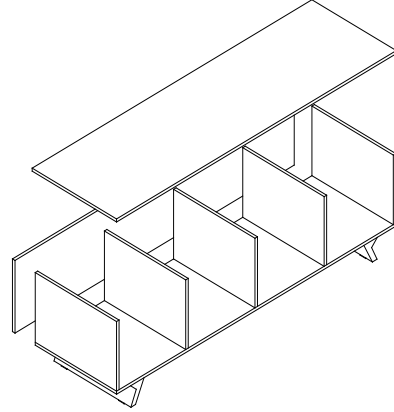

2. İşlem : Arka kapama ve üst taç minifix çektirmelerle dikme ,yan ve alt tablaya bağlanır.

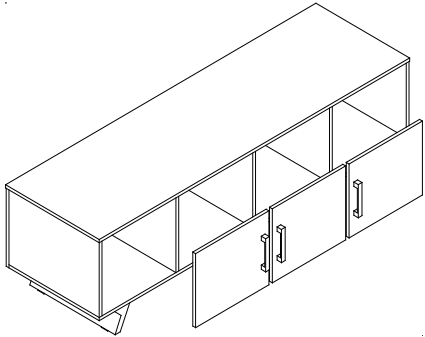



3. İşlem : Kapaklar menteşelerle dikme ve yanlara bağlanır.

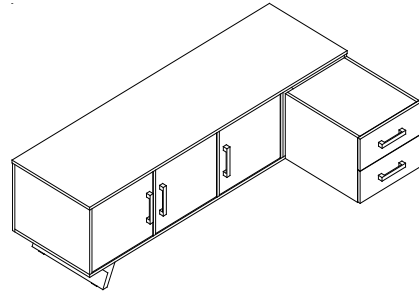

4. İşlem : Montajlı keson yerine koyularak sunta vidası ile sabitlenir.

Form Kodu :

doxa SEVKİYAT KONTROL FORMU

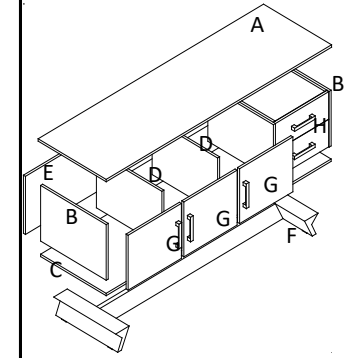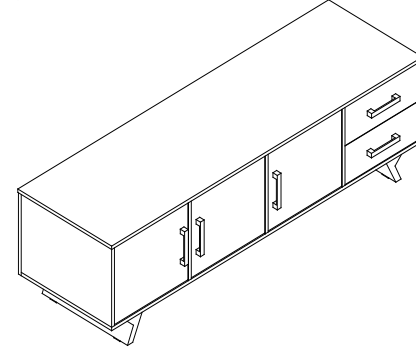

A : Üst Tabla
B : Yan Tabla
C : Alt Tabla
D : Dikme
E : Arkalık
F : Ayak
G : Kapak
H : Keson

ÜRÜN KODLARI

1 - FEE 20060 FLEX 200' lük ETEJER