




doxa ÜRÜN MONTAJ ŞEMASI

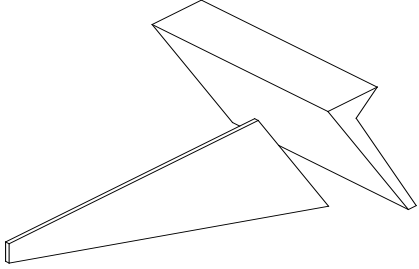


1. İşlem : Ayak ve Perde birbirine minifix çektirmeler ile minifix gövdesi sıkılmadan takılır.

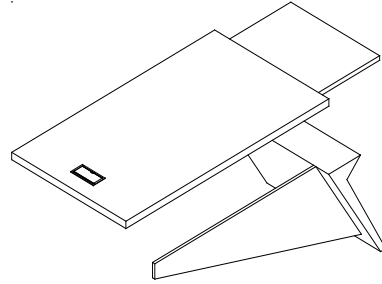

2. İşlem : Üst tabladaki mafsallı minifix mili ve perdeye bağlanacak minifix milleri yerleştirilerek birleştirilir. Daha sonra ayak üst tablaya M6 vida ile bağlanır.

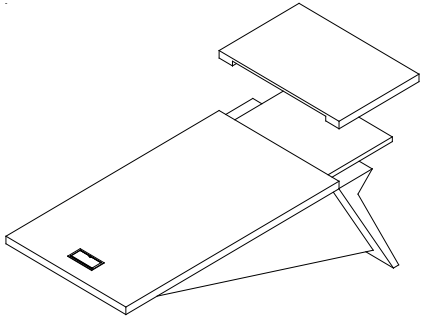



3. İşlem : Üst tabla yan lake parçası sunta vidası ile alttan alt 30mm parçaya bağlanır.

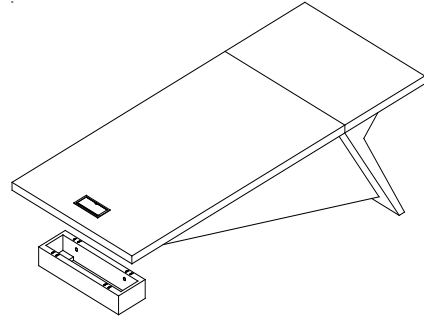

4. İşlem : Yükseltme kutusu rafix çektirmelerle üst tablaya alttan bağlanır.

Form Kodu :

doxa SEVKİYAT KONTROL FORMU

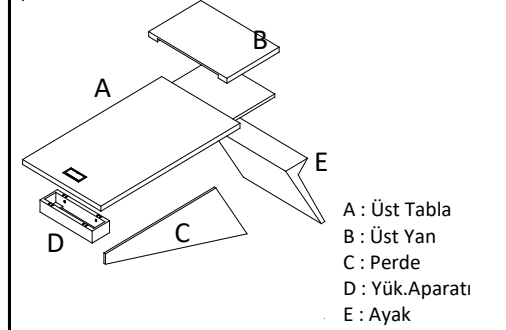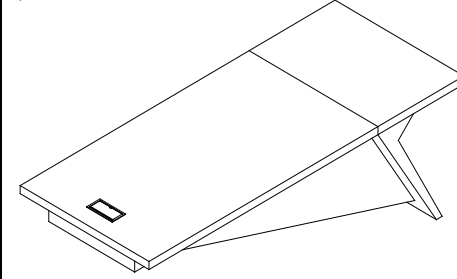

ÜRÜN KODLARI

- 1 - FEM 22090.D FLEX 220'lik SAĞ MASA
- 2 - FEM 22091.D FLEX 220'lik SOL MASA
- 3 - FEM 24090.D FLEX 240'lık SAĞ MASA
- 3 - FEM 24091.D FLEX 240'lık SOL MASA